

SOLE

FITNESS



BIKE
SB700

NO/DK BRUKERVEILEDNING

INNHold

Viktige forholdsregler	3
Retningslinjer	4
Montering	6
Drift	13
Oversiktsdiagram	28
Deleliste	29

MERK

Dette apparatet er kun utviklet for hjemmebruk. Produktgarantien dekker ikke bruk av apparatet i andre sammenhenger.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Les alle instruksjonene før du benytter deg av dette apparatet

1. Bruk apparatet kun som beskrevet i denne brukerveiledningen. Pass på at du komfortabelt er i stand til å sykle i lave hastigheter før du forsøker å øke farten.
2. Apparatet er ikke utstyrt med et fritt svinghjul. Dette betyr at når svinghjulet er i bevegelse, vil også pedalene være i bevegelse. Ikke forsøk å stanse apparatet ved å trykke bakover på pedalene da dette kan risikere kneskader. Ikke fjern føttene dine fra pedalene mens de er i bevegelse.
3. Stig kun av apparatet når svinghjulet står stille. Ønsker du å stanse svinghjulet, benytt bremseskruen.
4. Overtrening kan virke mot sin hensikt. Snakk med en lege eller en kvalifisert fitnessinstruktør for å bestemme hvilket treningsprogram som passer best for deg.
5. Ikke beveg pedalkrankene for hånd. Ikke berør drivmekanismene mens svinghjulet er i bevegelse.
6. Barn og kjæledyr bør ikke ha tilgang til apparatet, selv når det ikke er i bruk.
7. Ikke bruk håndtaket til dip-øvelser.
8. Ikke før noe objekt inn i noen åpning på apparatet.
9. Forsikre deg om at underlaget er jevnt og stabilt.
10. Følg instruksjonene for bruk av dette apparatet, inkludert riktig seteposisjon, håndtaksposisjon og pedalbruk. Ikke før sete- eller styrestammen over MAX-stillingen.
11. Forsikre deg om at det er minst 30 cm fritt område på hver side av apparatet, og 60 cm fritt område foran og bak.
12. Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitasje. Slitte eller ødelagte deler må byttes ut før apparatet tas i bruk.

Undersøk apparatet regelmessig for skader og slitasje. Skadede komponenter må byttes ut før du benytter deg av apparatet.

Å ikke følge alle retningslinjene kan gå utover treningens effektivitet, i tillegg til å potensielt føre til skader på personer eller apparatet. Apparatets levetid kan også reduseres.


RETNINGSLINJER

Det er eierens ansvar å sørge for at alle brukere er kjent med, og følger apparatets retningslinjer. Denne brukerveiledningen bør gjøres tilgjengelig for alle brukere.


1. Snakk med en lege før du påbegynner dette eller et hvilket som helst treningsprogram. Dette er særdeles viktig dersom du er eldre enn 35 år eller har kjente helseproblemer. I tillegg kan en profesjonell fitnessinstruktør hjelpe deg med å sette opp et treningsprogram som passer deg.
2. Pass på at du starter treningsøkten i et oppvarmingstempo i ca fem minutter. Når musklene dine er varmet opp, kan du gradvis øke hastigheten.
3. Hastighet og varighet på økten bør alltid bestemmes utifra hva som passer deg best. Stol på dine egne instinkter når det gjelder å bestemme treningsintensitet.
4. Overvektige brukere eller brukere i særdeles dårlig form bør være spesielt forsiktige når de benytter seg av apparatet for første gang. Treningen kan oppfattes som mindre intens enn det den faktisk er, og overtrening kan føre til skader.
5. Vedlikehold av apparatet er eierens ansvar. Riktig montering og regelmessig vedlikehold er med på å redusere brukerens risiko for skader.

SJEKKLISTE (ENGELSK)


1 SMÅDELER STEG 1

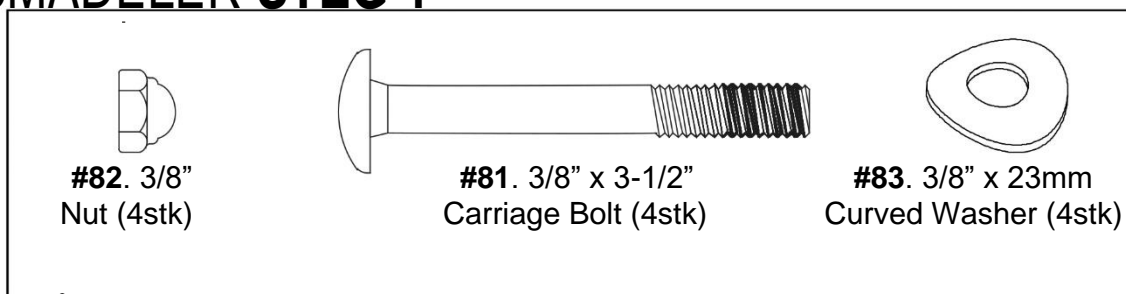


2 SMÅDELER STEG 2

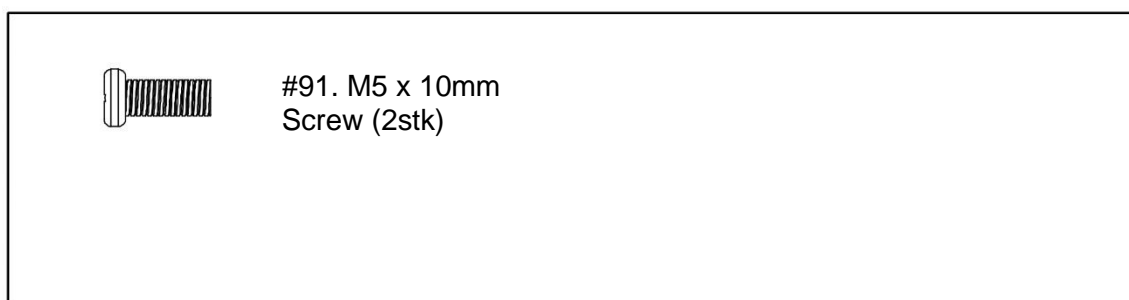

4 SMÅDELER STEG 4

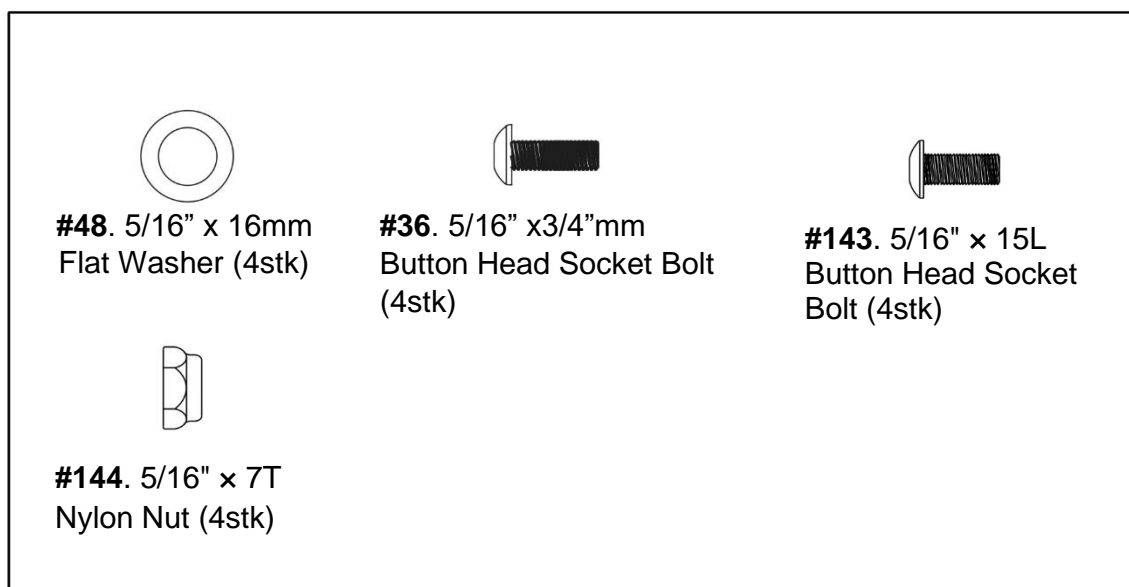


6 SMÅDELER STEG 6




#101. 4 x 16mm_
Sheet Metal Screw (3stk)

VERKTØY

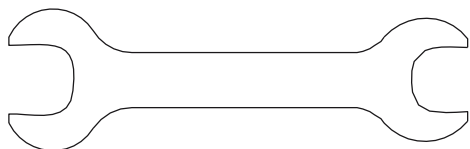

#85. 14/15m/m_Wrenc

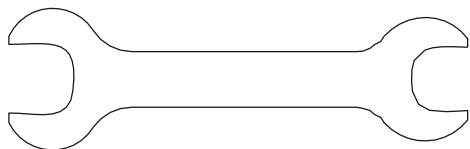

#145. 13/14m/m_Wrenc



#86. M5_Combination M5 Allen
Wrench & Phillips Head Screw


SB700 MONTERING

FØR DU BEGYNNER

1. Bruk en skarp kniv til å kutte langs den ytre, nedre delen av boksen, langs kuttemerkene. Løft så boksen over apparatet.
2. Fjern forsiktig alle deler fra pakningen, og inspiser delene for skader eller mangler. Dersom du oppdager skader eller manglende deler, vennligst ta kontakt med din forhandler.
3. Finn pakningen med smådeler, og åpne verktøyene først. Åpne deretter pakningene etter hvert som du trenger dem. Tallene i parentes er delnummeret som brukes til å identifisere deler i monteringsinstruksjonene.

1 STABILISATORER

SMÅDELER STEG 1

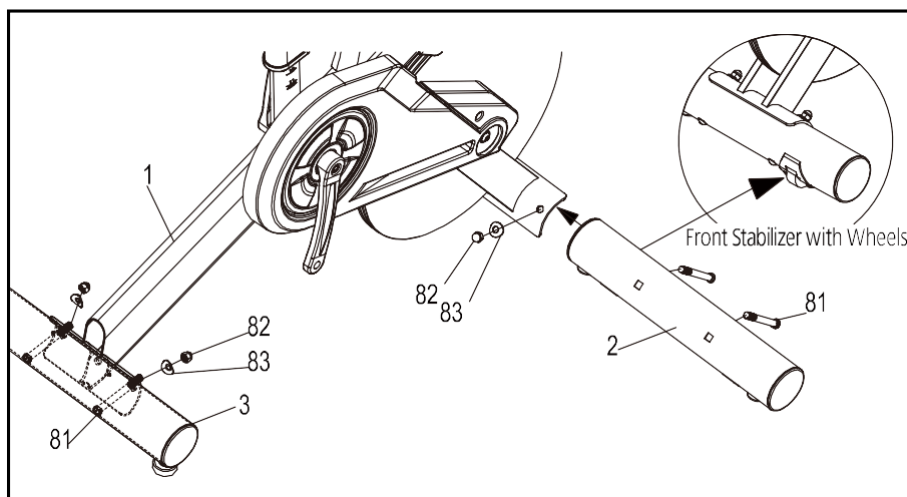

- #82. 3/8" Nut (4stk)
- #81. 3/8" x 3-1/2" Carriage Bolt (4stk)
- #83. 3/8" x 23mm Curved Washer (4stk)


1. Fest fremre stabilisator og bakre stabilisator ved å føre to bolter (81) gjennom hver tube. Fest to kurvede skiver (83) og to muttere (82) på hver tube. Fremre stabilisator har hjul på undersiden av tuben.

2

BAKRE STABILISATORDEKSEL

SMÅDELER STEG 2


#91. M5 x 10mm
Screw (2stk)

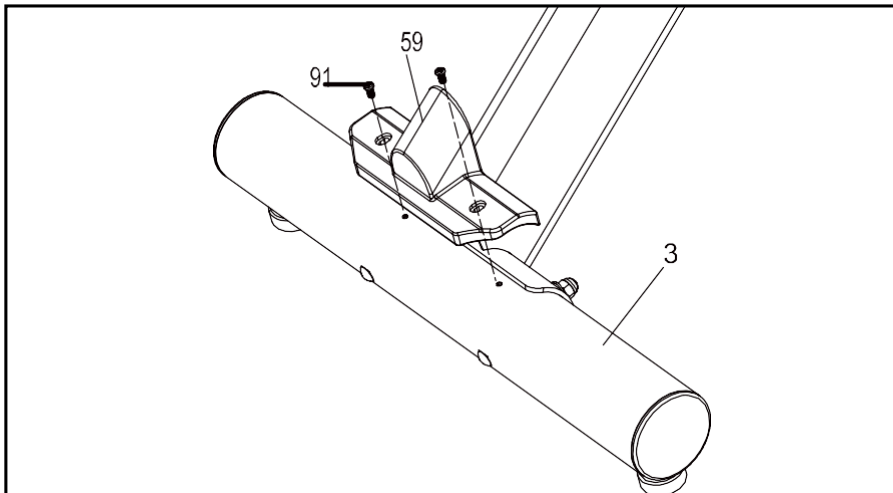

Fest bakre stabilisatordeksel med to skruer (91).

3

KONSOLL

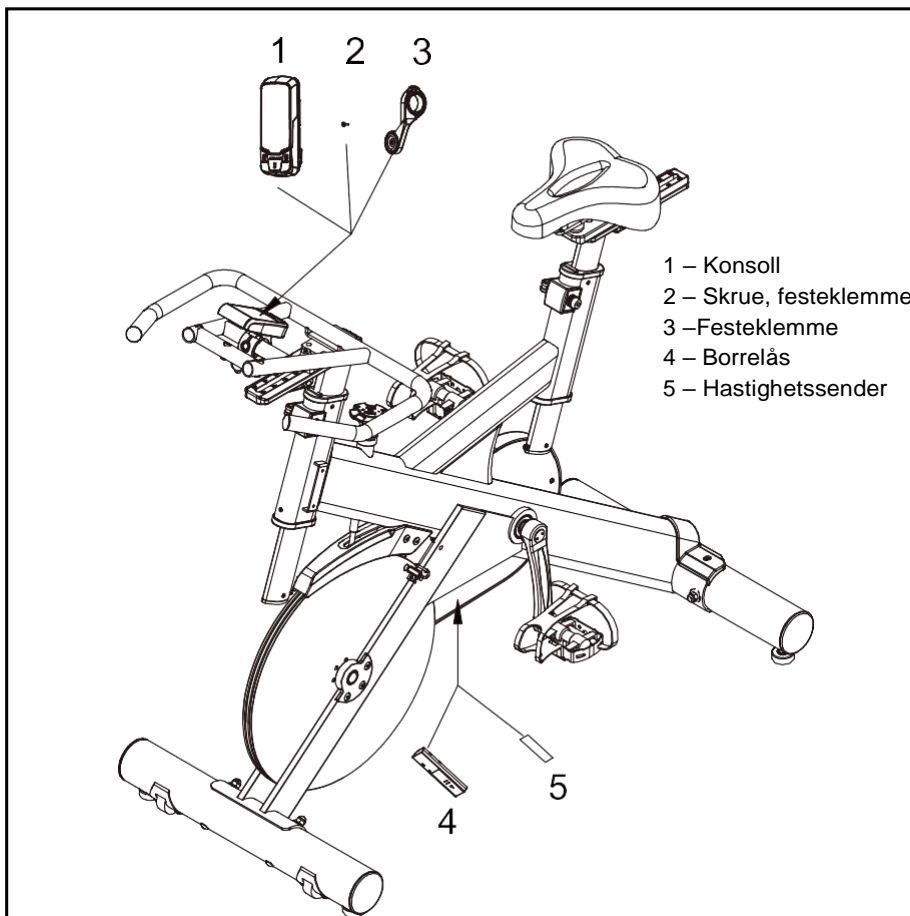

Konsoll-lading

1. Lading av konsollet krever en standard USB-til-mikro-USB-lader
2. Koble konsollet til en standard USB-ladeledning.
3. Batteriikonet vises når batterinivået er lavt. Vennligst lad konsollet så fort som mulig.

Installering av batterier i hastighetssenderen

1. Fjern batteridekslet fra senderen.
2. Installer to AAA-batterier i batterirommet, og fest batteridekslet.
3. Når du bytter batterier i senderen, må du også utføre synkroniseringsprosedyren for at konsollet skal gi riktige tilbakemeldinger.

Hvordan synkronisere senderen til konsollet

For at konsollet og senderen skal kunne kommunisere med hverandre, må du synkronisere dem. Dette må gjøres etter at batteriene er installert, men før konsollet og senderen festes til apparatet.

1. Hold de to knappene foran på konsollet nede i omtrent tre sekunder til skjermen viser beskjeden ID --.
2. Hold så den blå knappen på senderen nede i tre sekunder og slipp. Konsollet vil nå vise beskjeden ID 0. Merk: Du må trykke den blå knappen innen ti sekunder etter den første beskjeden har kommet opp på skjermen. Dersom du ikke gjør dette, vil beskjeden ID ER vises på skjermen. Dersom du ser denne beskjeden, må du starte prosedyren på nytt.
3. Det kan bli nødvendig å fjerne og reinstallere batteriene i både konsollet og senderen dersom du fortsetter å få feilmelding på skjermen.

Installering av konsoll


1. Monter festeklemmene **(2)** til ryggen på konsollet **(1)** med en klemmeskrue **(3)**.
2. Monter og delvis stram en tommelskrue **(4)**. Juster deretter vinkelen på konsollet etter ønske. Stram deretter skruen til den sitter godt inne i håndtaket.

Installering av sender


Forsikre deg om at du fører sensorledningen bak rammen. Koble sensorledningen inn i senderen, som vist på bildet under.

Installer senderen, i vinkelen som vist på bildet under, på den forhåndsinstallerte borrelåsstripa bak på kjededekslet. Forsikre deg om at ledningkontakten er øverst til venstre når du monterer senderen.

Forsikre deg om at sensorledningen er ført vekk fra svinghjulet.

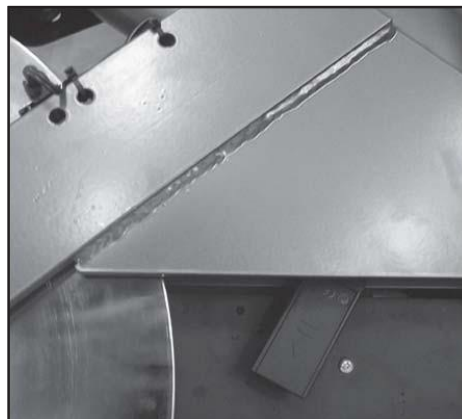



4 HÅNDTAK

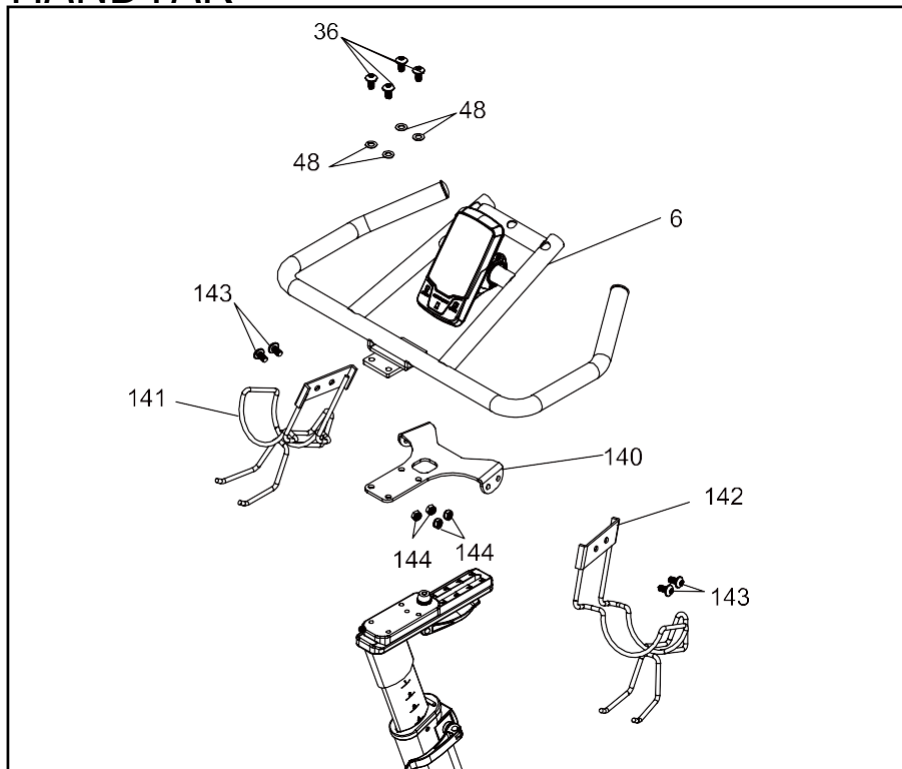

#48. 5/16" x 16mm
Flat Washer (4stk)
#36. 5/16" x 3/4"
Button Head Socket
Bolt (4stk) **#143.** 5/16"
x15L Button Head
Socket Bolt (4stk)
#144. 5/16" x
7T_Nylon Nut (4stk)


1. Monter håndtaket (6), festeplata (140) og glidefestet (8) med fire 5/16" x 3/4" bolter (**36**), fire 5/16" x 16 x 1T flate skiver (**48**). Stram boltene godt.
2. Monter den venstre og høyre flaskeholderen (141, 142) med fire 5/16" x 15L bolter (**143**) og fire 5/16" x 7T muttere (**144**).

5 VENSTRE/HØYRE PEDALER

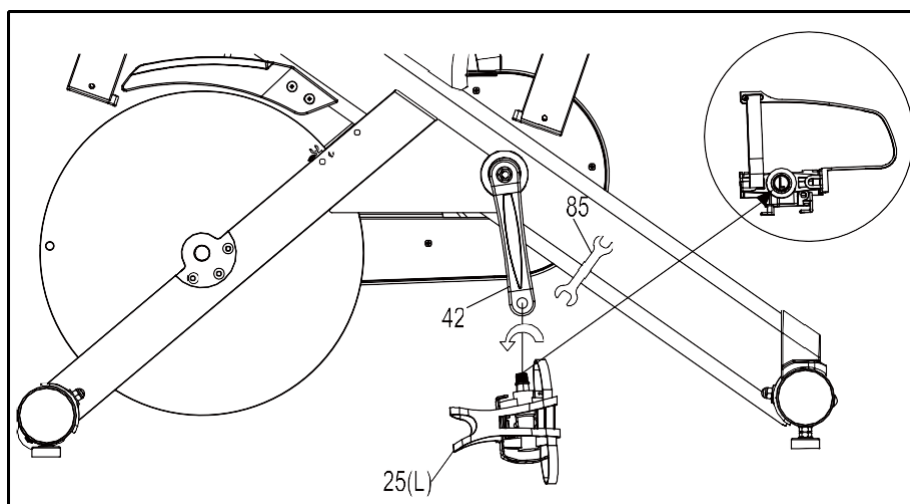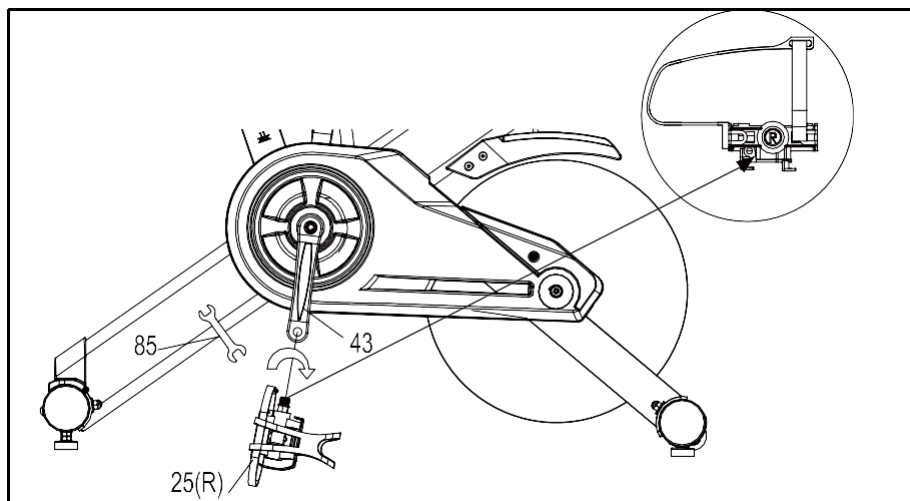

1. Fest høyre og venstre pedaler til sine respektive kranker. Pedalene er merket med R (høyre) og L (venstre) for å lettere kunne identifiseres. Sjekk illustrasjonene for å forsikre deg om at du fester dem på riktig side. Merk: Venstre pedal må skrues inn i retning mot klokka, mens høyre pedal må skrues inn i retning med klokka. Stram pedalene så godt som mulig. Dersom du hører en bankelyd mens du tråkker på pedalene, betyr dette vanligvis at en av dem har løsnet. Det kan derfor bli nødvendig å stramme dem på nytt.

6

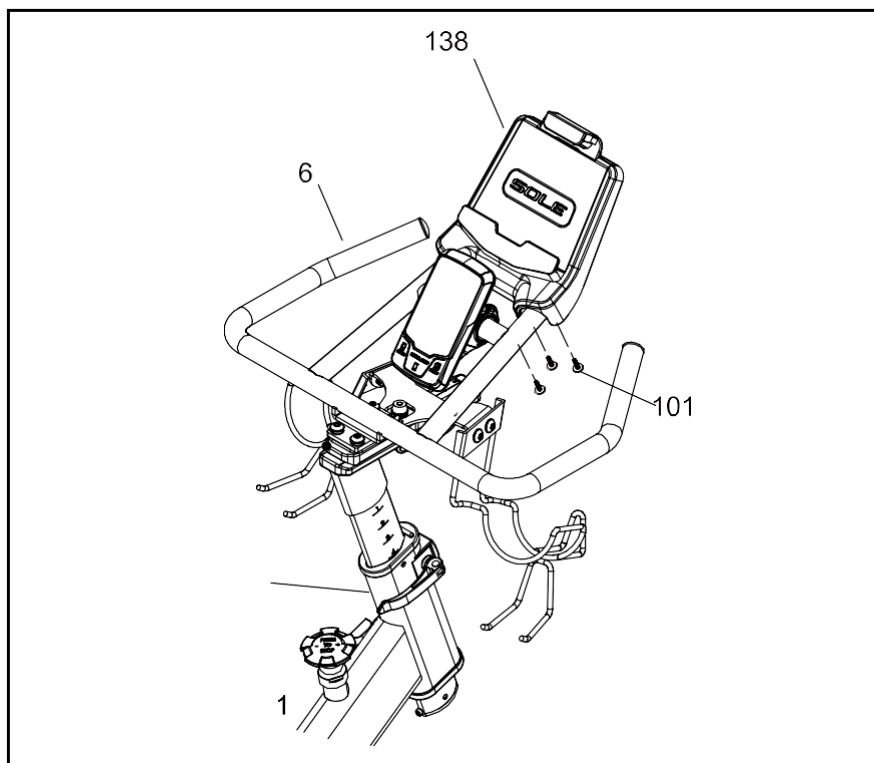


SMÅDELER, STEG 5

#101. 4 × 16L_
Sheet Metal
Screw (3stk)

1. Monter nettbrettholderen (**138**) på håndtaket (**6**) med tre metallskruer (**101**).

DRIFT, SB700 KONSOLL

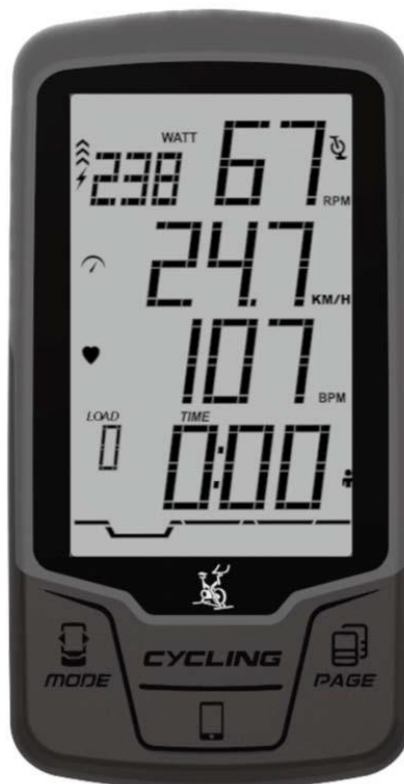

TID

Konsollet inneholder en klokke som både kan vise klokkeslettet og treningstiden. Treningstiden kan enten telles opp fra null, eller telles ned til null mens du trækker på pedalene. Dersom computeren ikke lenger mottar signaler fra pedalene vil tidtakeren slutte å telle etter tre sekunder.

ROTASJONER OG HASTIGHET

Denne funksjonen måler hvor raskt krankene roterer, og viser denne avmålingen i RPM – rotasjoner pr minutt. Apparatets omtrentlige hastighet kan også vises på skjermen målt i enten km/t (KPH) eller engelske mil (MPH). Denne seksjonen kan også vise en graf slik at brukeren kan holde et øye med den omtrentlige RPM-verdien. Gjennomsnittelig hastighet vil vises tre sekunder etter at brukeren har sluttet å trække på pedalene.

DISTANSE

Computeren kan måle antallet virtuelle kilometer eller engelske mil brukeren sykler på apparatet. Utregningen av distanse baseres på at den virtuelle sykkel har dekk på samme størrelse som apparatets svinghjul.

KALORIER (KCAL)

Denne funksjonen regner ut det omtrentlige antallet kalorier brukeren forbrenner under treningsøkten. Denne verdien baseres på brukerens puls, alder og vekt.

PULS (Gjelder kun modeller med HR-funksjon) Denne funksjonen viser brukerens puls, og er avhengig av at brukeren benytter seg av et Bluetooth-pulsbelte (selges separat). Gjennomsnittelig puls vises automatisk tre sekunder etter at konsollet ikke lenger kan lese av hjerterytmen.

INTENSITET (WATT)

Denne funksjonen måler anvendt kraft under trening.

HURTIGSTART

Dersom konsollet befinner seg i dvalemodus, PAGE-knappen for å åpne hurtigstart-modus.

Dvalemodus



Hurtigstart-modus



VALG AV MODUS

Trykk 'MODE' for å velge mellom TIME (tid)-, DIST (distanse)- eller KCAL (kalori)-modus.



NULLSTILLING AV VERDIER


Ønsker du å nullstille alle verdier, holder du PAGE-knappen under TIME-skjermen nede i tre sekunder. Alle verdier forbundet med AVG SPEED (gjennomsnittshastighet), AVG PULSE (gjennomsnittspuls), TIME (tid), DIST (distanse) og KCAL (kalorier) vil nullstilles.

NEDTELLING AV TID

Klokka på konsollet viser varigheten på treningsøkta. Dersom brukeren ikke har stilt inn ønsket treningstid vil klokka telle opp fra 00:00 til maks 99:59. Dersom brukeren stiller inn ønsket treningstid, vil tiden telle ned til null med blinkende display. Når den forhåndsinnstilte treningstiden er over, vil klokka begynne å telle opp fra null. Under DIST- og KCAL-programmer, kan brukeren stille inn treningstiden ved å holde PAGE-knappen inne i tre sekunder.

MÅLSONER, PULS

Under DIST- og KCAL-programmer kan du holde PAGE-knappen nede i tre sekunder for å åpne innstillingmodus. Trykk MODE for å velge hjerteikonet, og trykk PAGE for å velge målsonefunksjonen.

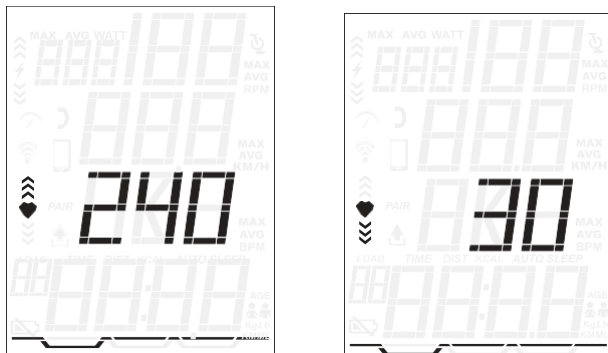


Trykk MOD for å øke maks hjerterytme. Trykk deretter PAGE for å justere den lavest ønskede hjerterytmen.

INNSTILLINGER AV PERSONLIG DATA

Nøyaktige personopplysninger vil gjøre det enklere for konsollet å estimere et mer nøyaktig anslag på hvor mange kalorier du forbrenner. Under KCAL- eller DISTANCE-programmene, hold PAGE nede i tre sekunder for å åpne innstillingsmodus. Trykk deretter PAGE for å velge pulsfunksjonene.

1. Trykk PAGE for å velge kjønn: MALE (mann) / FEMALE (kvinne)
2. Trykk PAGE for å gå videre til vektinnstillinger. Trykk MODE for å velge mellom kilo og pund.
Merk: Endring av måleenheter fra metriske til engelske vil påvirke alle aktuelle enheter: MPH/KPH, LB/KG og ML/KM.
3. Trykk PAGE for å gå videre med vektinnstillinger. Trykk MODE for å øke innstilt vekt med 0,5 kg eller 0,5 Lb av gangen.


HVORDAN KOBLE KONSOLLET TIL KINOMAP ELLER ZWIFT

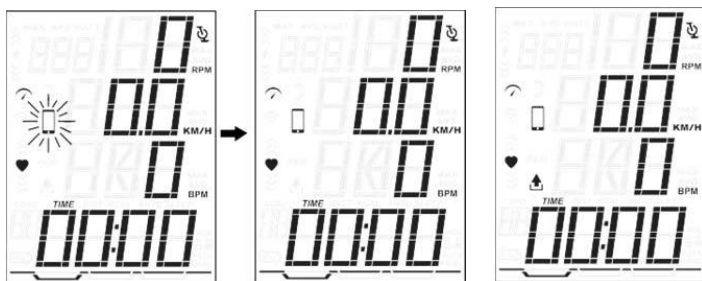


1. Last ned Kinomap / Zwift fra GooglePlay/APP Store
2. Åpne appen på ditt smartapparat, og trykk telefon-ikonet på sykkelkonsollet.
3. Når appen har oppdaget konsollet, vil konsollet vise tilkoblings skjermen.
4. Skann denne QR-koden for video-forklaring på tilkoblingsprosessen:




1. Logg inn på Zwift

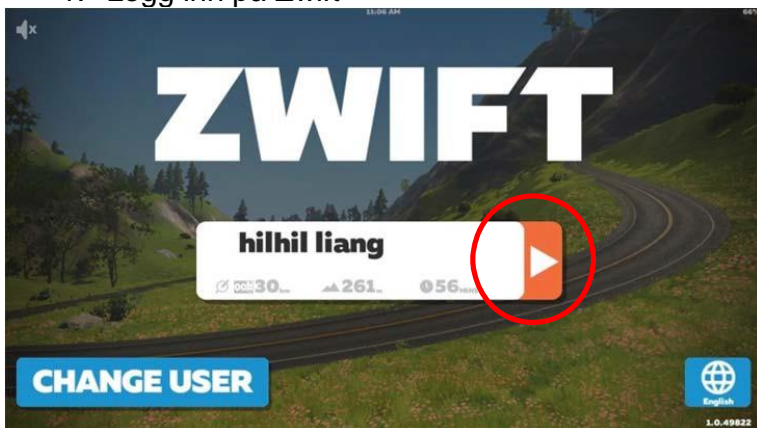


2. Velg strømkilde og tråkkfrekvens. Systemet vil nå be deg om å velge apparat.

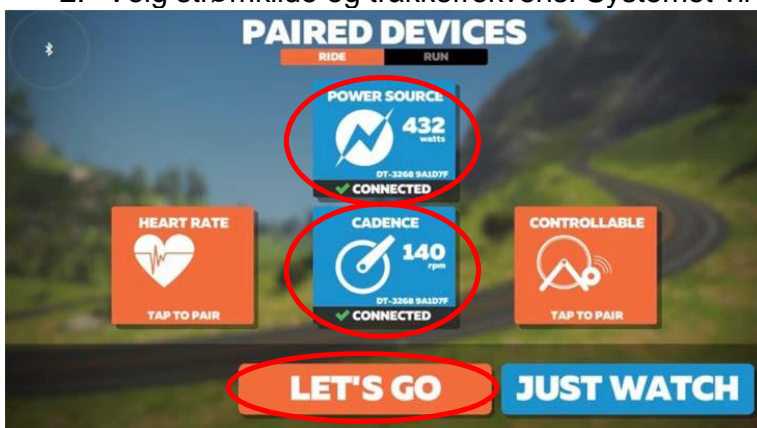

3.

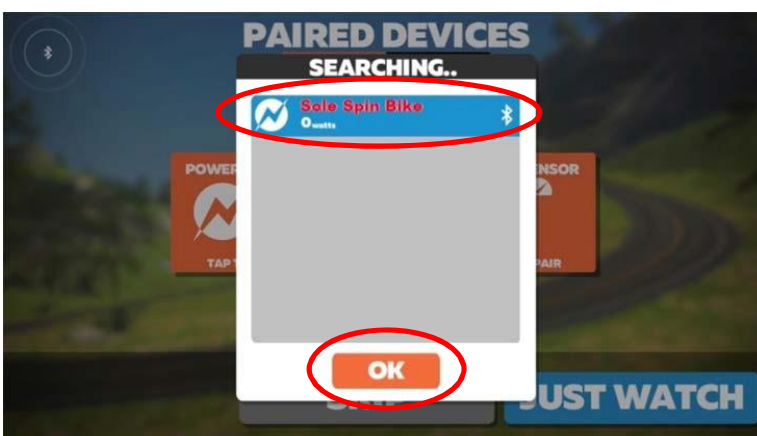


4. Trykk RIDE for å starte.

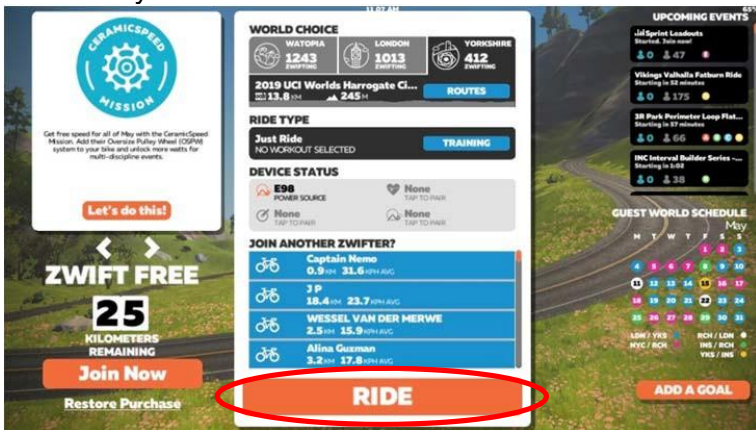


5. God tur!




1. Trykk MORE nederst til høyre.

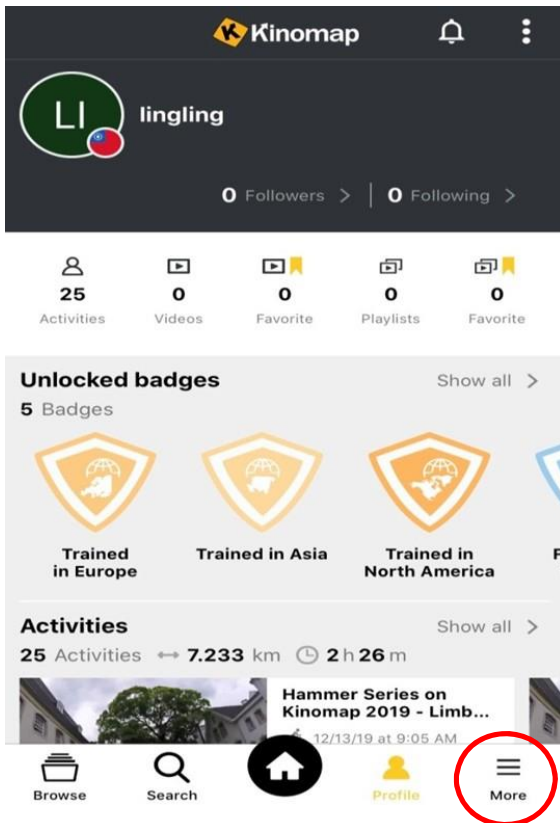


2. Trykk EQUIPMENT MANAGEMENT

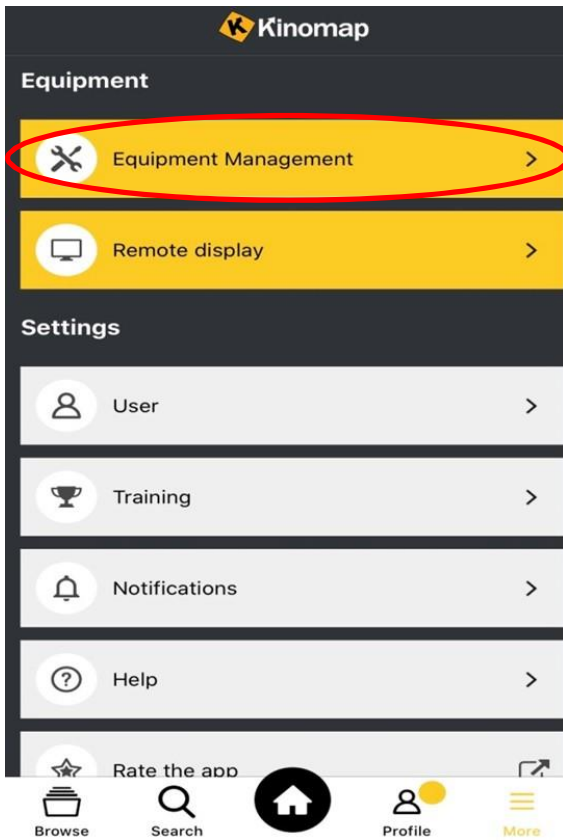

3. Trykk "+" øverst til høyre.

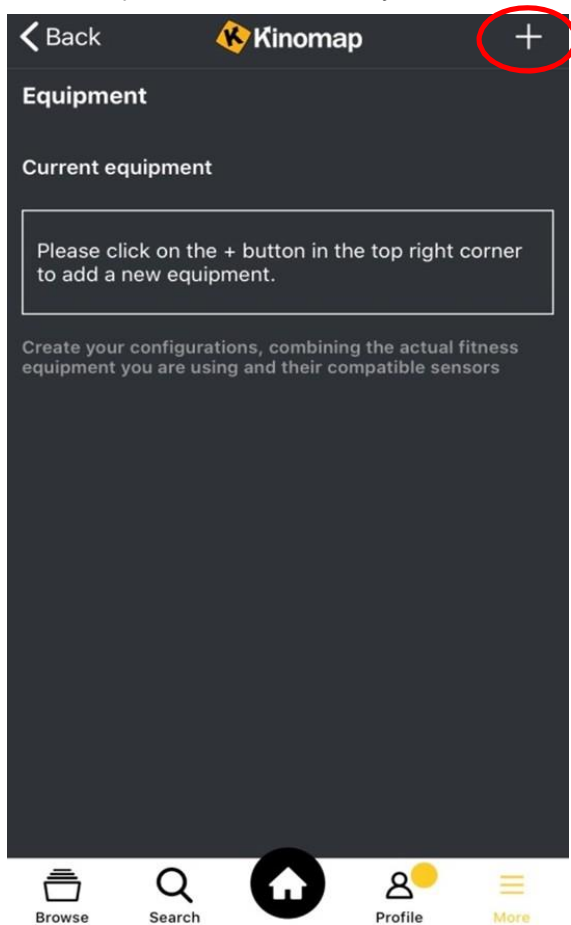


4. Velg treningsapparat.

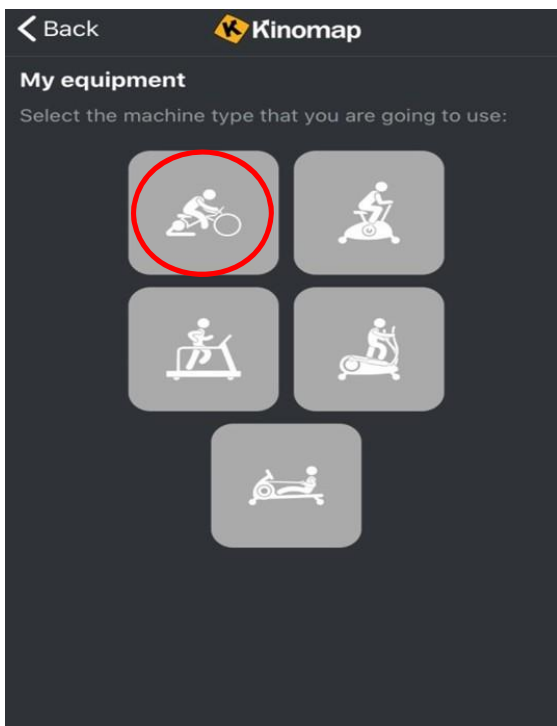


5. Trykk SENSORS nederst til høyre.




6. Trykk FTMS

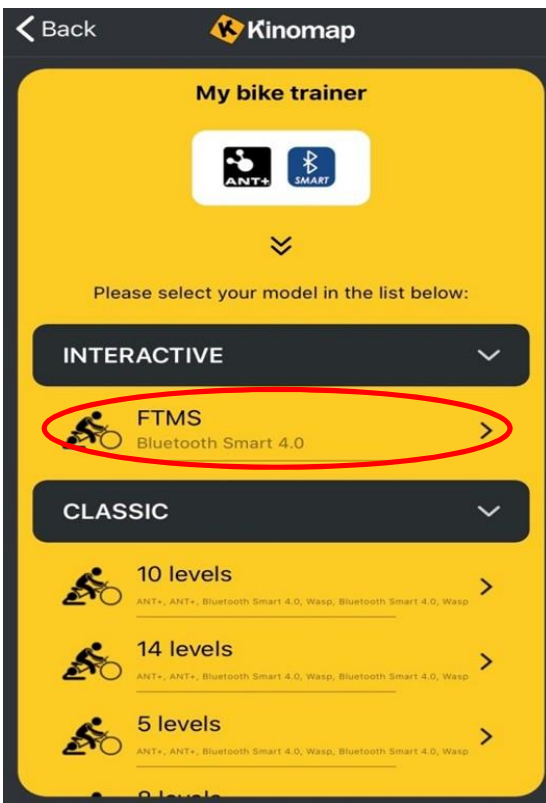


7. Velg apparat du ønsker å koble deg til.

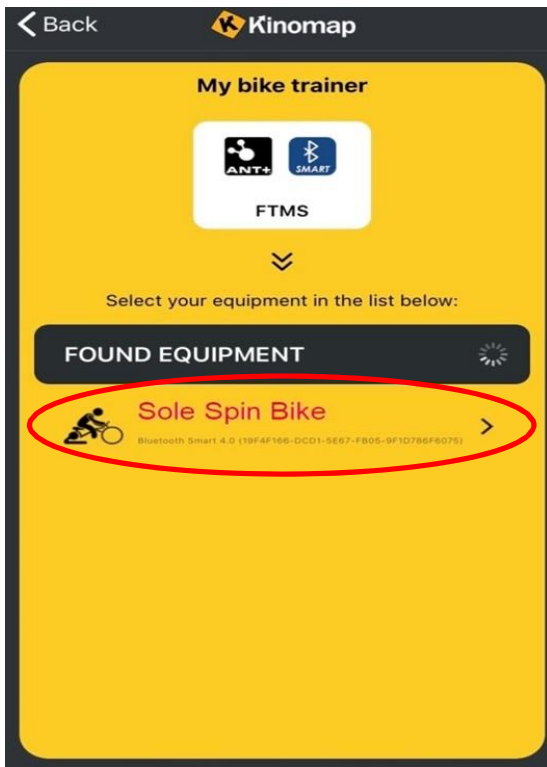

8. Tilkoblet apparat vil vises på denne siden.

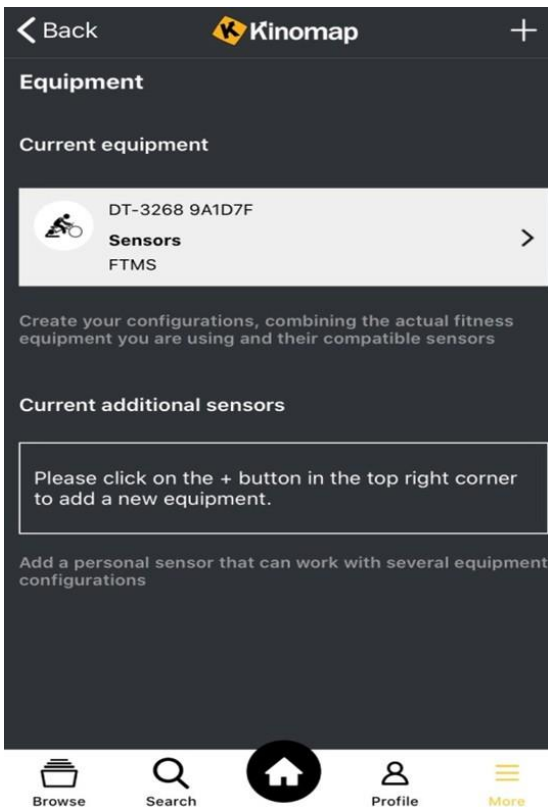


9. Velg ønsket video.

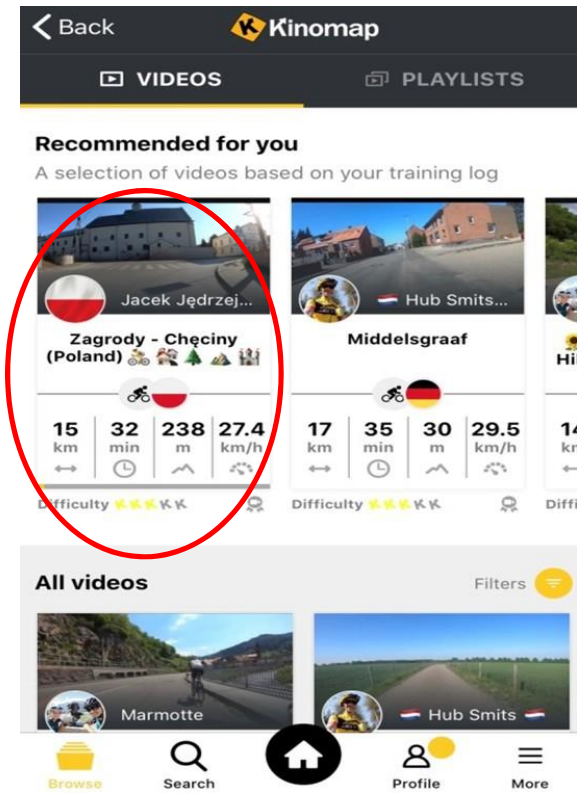


10. Trykk START



11. Trykk START på konsollet når det filmkartet ber deg om å tråkke.

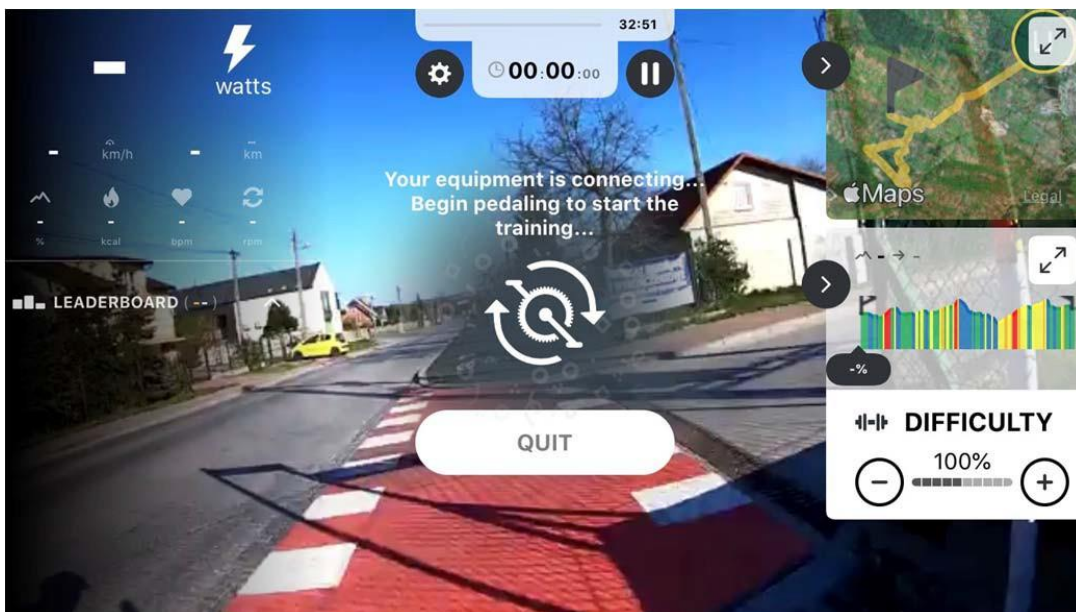

12. God tur!

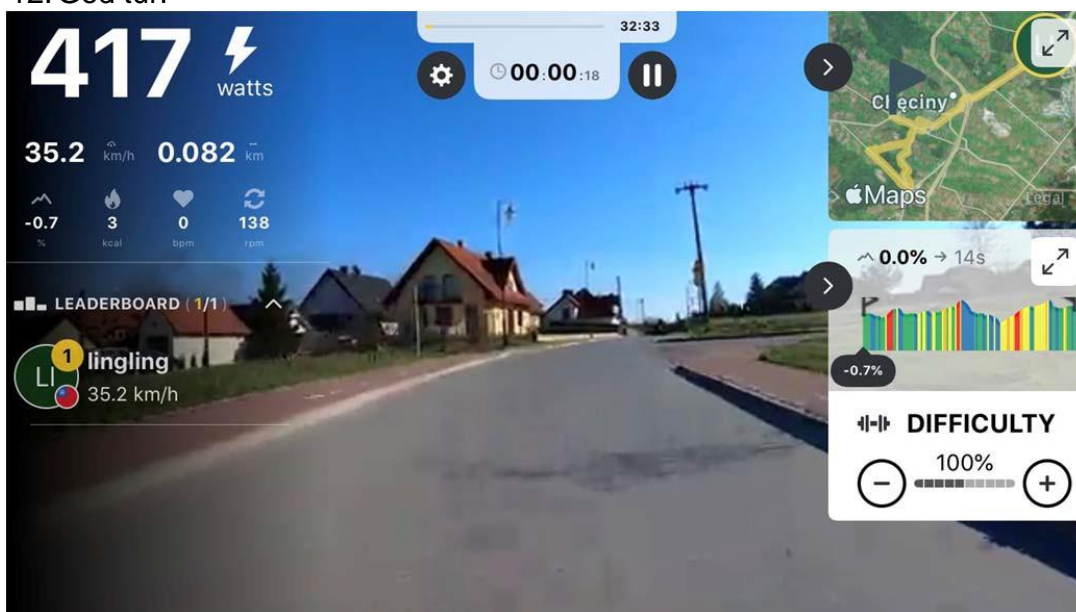

Dette konsollet er kompatibel med de fleste tilgjengelige virtuelle kart.


JUSTERING AV APPARAT

Treningsøktene dine vil bli mer behagelige og sikrere dersom du lærer deg hvordan du stiller inn apparatet til dine behov. Uriktig justering kan resultere i ubehag og øke risikoen for skader.

Justering av sete:


Setehøyde

1. Stå ved siden av apparatet, og juster setet til det er på høyde med hoftene dine.
2. Rotér krankarmene til pedalene er i vertikal posisjon (klokken 12 og 6 dersom du ser for deg at pedalene er viserene på en klokke).
3. Plassér foten din i pedalstroppen nærmest gulvet, og stig på apparatet. Forsikre deg om at fotballen din er over midten på pedalen. Benet ditt skal være litt bøyd ved kneet, ca 5 grader.
4. Dersom benet ditt er for rett eller foten din ikke rekker ned til pedalen, så må du senke setehøyden. Dersom benet ditt er bøyd for mye, må du heve setehøyden.
5. Stig av apparatet. Løsne spaken på setestammen, og juster stammen opp eller ned etter behov.
6. Når setehøyden er i ønsket posisjon, stram spaken for å låse setestammen til ønsket høyde.
7. Merk deg posisjonsmerket på setestammen for fremtidig bruk.

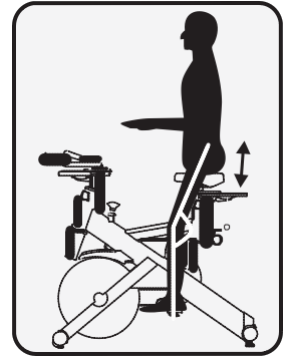

Horisontal setejustering

1. Sitt på apparatet med krankarmene i posisjonene klokken 3 og 9 dersom du ser for deg at pedalene er viserene på en klokke.
2. Ønsker du å simulere landveissykling, vil riktig seteposisjon være når knesskålen er over pedalakselen.
3. Stig av apparatet. Løsne spaken under setet og før setet forover eller bakover etter ønske. Stram så spaken.

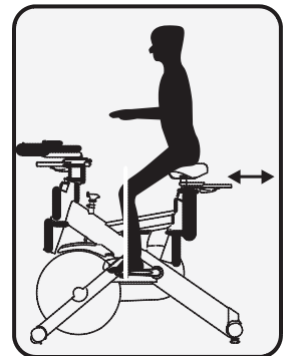


Justering av håndtak:

Håndtakshøyde

1. Høyden på håndtaket er en personlig preferanse. Start med en høyde som er parallell med høyden på setet. Juster oppover for en sittende stilling, og juster nedover for en liggende stilling.
2. Hev eller senk håndtaket ved å løsne spaken på styrestammen, og juster stammen opp eller ned etter eget ønske.
3. Stram så spaken for å låse styrestammen til ønsket høyde.
4. Merk deg posisjonsmerket på styrestammen for fremtidig bruk.

Horisontal håndtaksjustering

1. Løsne spaken under håndtaket og før håndtaket forover eller bakover etter ønske. Optimal håndtaksposisjon oppnås når brukeren kan gripe håndtaket komfortabelt med en liten knekk i albuen.
2. Stram spaken for å låse håndtaket til ønsket posisjon.

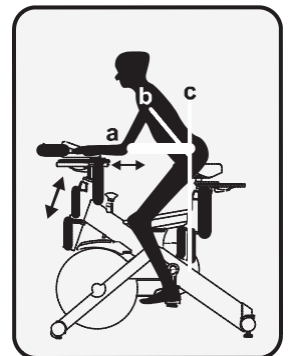

PEDALER



JUSTERING AV PEDALSTROPPER

Plassér føttene dine mellom aluminium-overflaten på pedalen og fotstroppen som er festet rundt den. Dersom åpningen er for trang, hold fjærklemmen nede med en hånd, og løsne stroppen med den andre hånden. Dersom du ønsker å stramme stroppen, hold fjærklemmen nede med en hånd, og stram stroppen med den andre hånden.

CLEAT-PEDALER

Koble sko med knotter i cleat-pedalene ved å plassere knottene mellom festene mens du skyver ned. Koble fra ved å vri hælen ut fra treningssykkelen.

Festespenningen er justerbar og skal stilles inn slik at knotter og sko ikke løsner når du tråkker. Bruk en unbrakonøkkel til å skru justeringsskruene for å endre spenningen. Skru i retning med klokken for å øke spenningen, og mot klokken for å redusere spenningen.

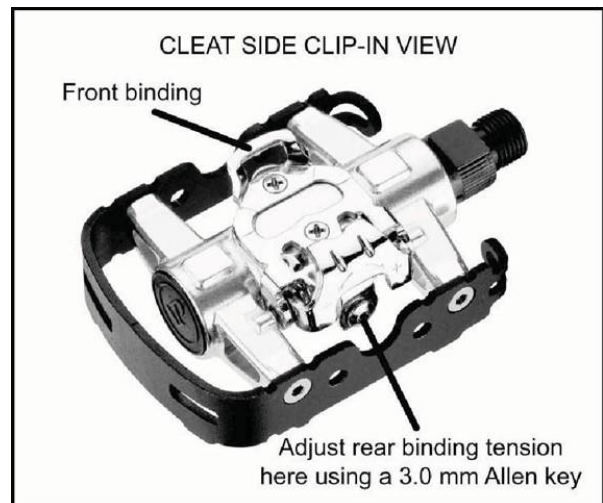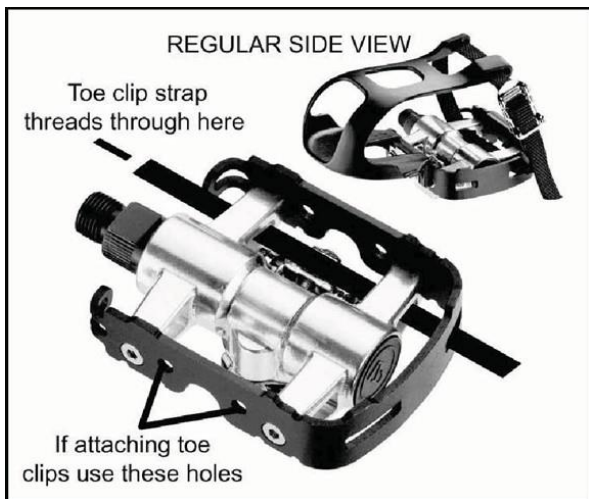

DRIFT

Etter at du har justert håndtaket, setet og pedalene til den posisjonen som er mest behagelig for deg, bør du sykle litt på apparatet for å lære det å kjenne og for å forsikre deg om at de forskjellige elementene er justert riktig for deg. Start å sykle i en rolig hastighet med tærne og knærne pekende rett forover. Hold lett rundt håndtaket i en posisjon som lar skuldrene og overkroppen din være så avslappet som mulig. Sykle med lav motstand til du føler deg sikker på at du kan sykle i den stillingen så lenge treningsøkten varer.

Merk

Dersom du opplever smerte eller annen form for ubehag, bør du umiddelbart avslutte treningsøkten, og snakke med en lege.

1. Motstanden i pedalene kan justeres med motstandsskruen. Du kan når som helst forandre motstanden ved å skru på denne. Skrur du motstandsskruen i retning med klokken så øker du motstanden, og skrur du motstandsskruen i retning mot klokken så senker du motstanden.
2. Trykk motstandsskruen ned for å bremse.
3. Før du stiger av apparatet, forsikre deg om at svinghjulet står stille. Dette kan du gjøre ved å enten bremse, eller øke motstanden til svinghjulet stopper av seg selv.

FEILSØK

Ingen informasjon vises på konsollet

1. Hold hvilken som helst knapp nede for å åpne HURTIGSTART-skjermen.
2. Forsikre deg om at det er batterier i konsollet og hastighetssensoren og at batteriikonet ikke er synlig. Dersom den røde LED-lampa blinker på senderen, må du bytte batterier.

Pulssignal endres ikke

1. Trykk MODE gjentatte ganger for å endre mellom verdier for hastighet (SPD), distanse (DIST), tid (TIME) og klokke (CLK).
2. Hold PAGE nede for å nullstille verdier eller for å åpne innstillingsmodus og avslutte programmet.

RPM vises ikke riktig

1. Separer apparater som kan være satt til samme konsollkode, da disse kan finne på å feilaktig kommunisere mellom hverandre.
2. Flytt apparatet til et annet sted i rommet, vekk fra eventuelle forstyrrelser.

Pulssignalet avbrytes

1. Forsikre deg om at det er minst en meter mellom like apparater.
2. Forsikre deg om at pulsbeltet sitter riktig, og at elektrodene berører brystet ditt kontinuerlig.

Pulssignalet vises ikke

1. Forsikre deg om at pulsbeltet sitter riktig, og at elektrodene er fuktige.

MERK!

ANDRE ELEKTRISKE ARTIKLER, SOM TV-ER, STEREOSYSTEMER, HØYTTALERE OSV KAN FORÅRSAKE EKSTERNE FORSTYRRELSER. DERSOM KONSOLLET PREGES AV FORSTYRRELSER FORSØK Å FLYTTE DET VEKK FRA POTENSIELLE STØYKILDER.


VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLDSPLAN

DEL	ANBEFALT VEDLIKEHOLD	HVOR OFTE	RENS	SMØREMIDDEL
Pedaler	Forsikre deg om at pedalene sitter stramt i krankarmene, at alle skruene på pedalene er stramme, og at pedalstroppene ikke er skadet.	Før hver bruk	Nei	Nei
Ramme	Rens med en mykt, rent og fuktig klut.	Daglig	Vann	Nei
Svinghjul	Rens ved å spraye på en klut, og påfør et tynt lag på begge sider av svinghjulet.	Ukentlig	WD-40 spray.	Nei
Bremsepute	Inspiser og se etter sterk slitasje eller ulyder.	Ukentlig	Nei	Silikonspray

1. Dersom de interne delene til pedalene er utslitt eller skadet, bør pedalene byttes ut.
2. Bruk av smøremidler eller rensemidler annet enn de som er spesifisert i brukerveiledningen, kan føre til forverret ytelse og kortere levetid for den aktuelle delen.

OVERSIKTSDIAGRAM

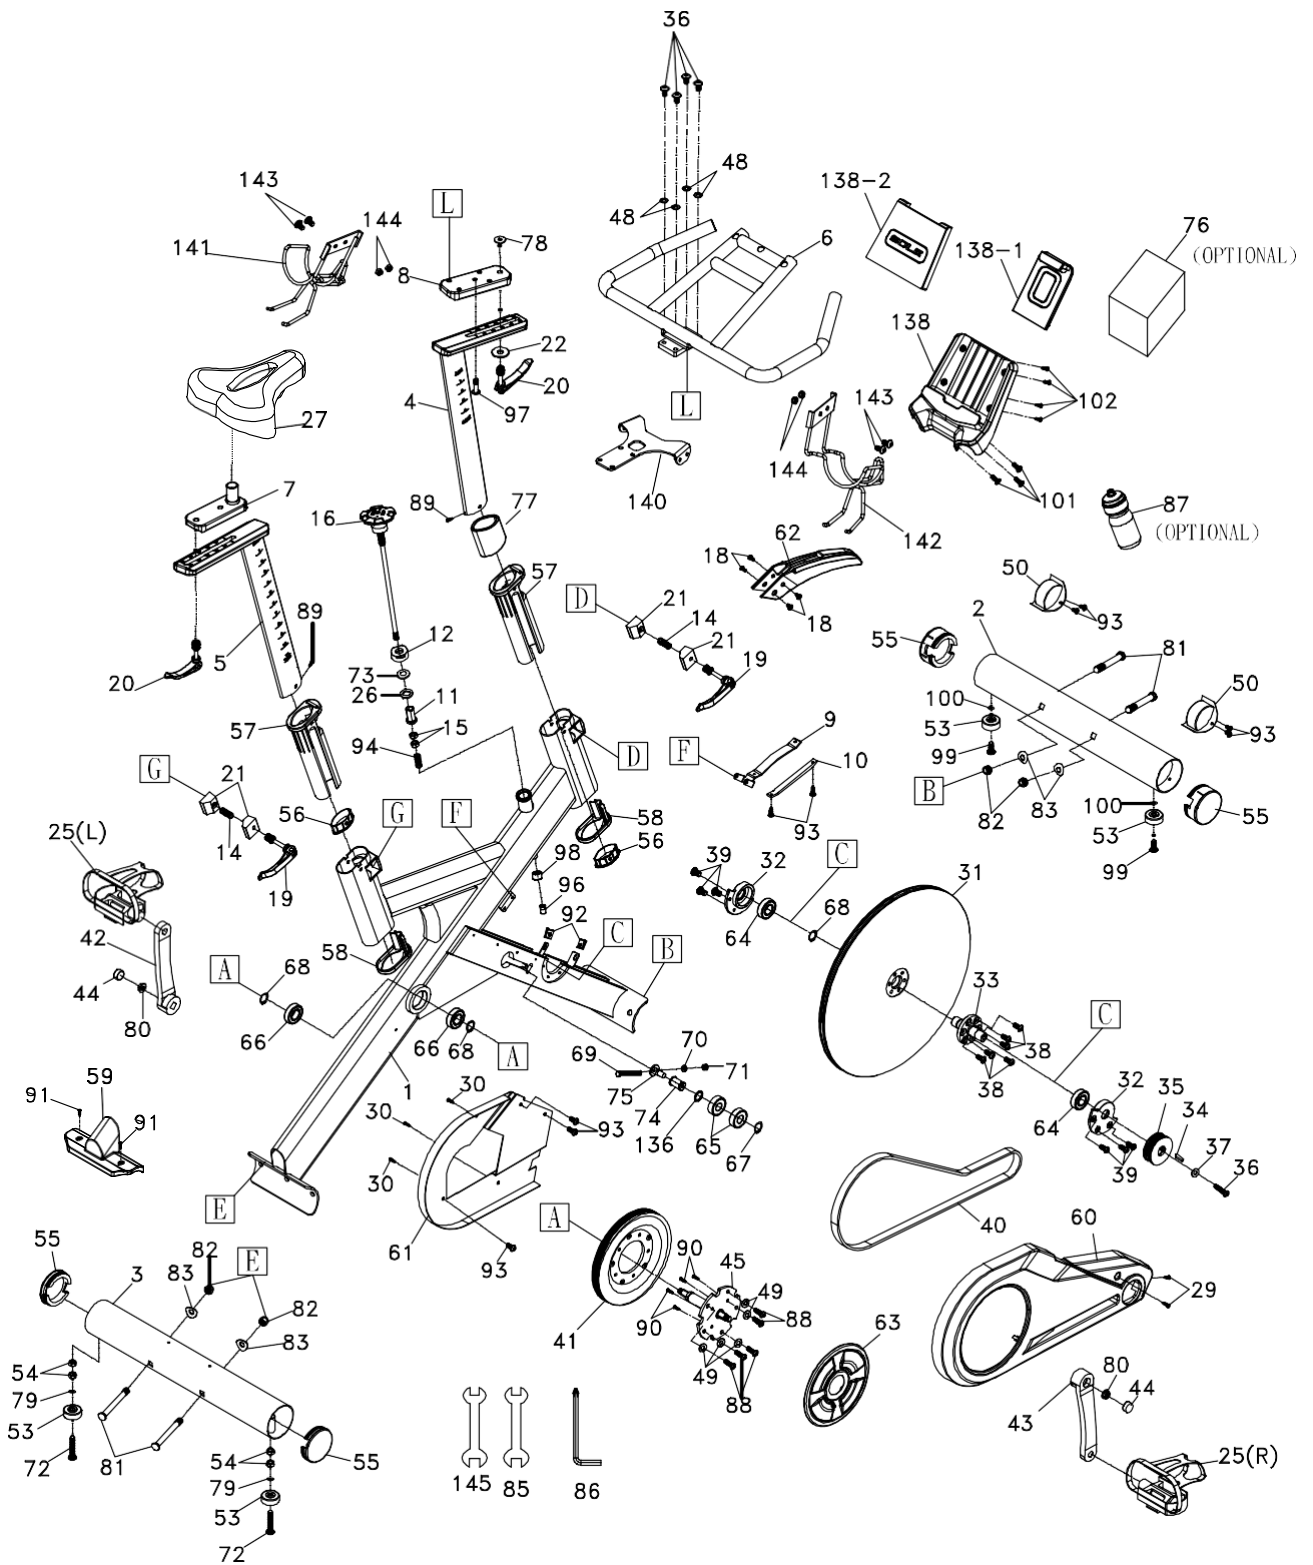

DELELISTE (engelsk)

Nr	Engelsk navn	Ant
1	Main Frame	1
2	Front Stabilizer	1
3	Rear Stabilizer	1
4	Handlebar Post	1
5	Seat Post	1
6	Handlebar	1
7	Sliding Seat Mount	1
8	Sliding Handlebar Mount	1
9	Brake Pad Bracket	1
10	Brake Pad - Wool Felt	1
11	Bushing	1
12	Nut	1
14	Spring	2
15	M10 x P1.25 x 3T_Luck Nut	2
16	Brake Tension Knob	1
18	M6 x 15mm_Phillips Head Screw	4
19	8 x 40m/m_Quick Release lever	2
20	8 x 25m/m_Quick Release Lever	2
21	Aluminum Locking V-Blocks	4
22	5/16" x 35 x 3.0T_Flat Washer	1
25	Pedal Set (25L.25R)	1
26	Anti-Rotation Washer	1
27	Seat	1
29	5 x 16m/m_Tapping Screw	2
30	3.5 x 12m/m_Sheet Metal Screw	3
31	Flywheel	1
32	Bearing Housing	2
33	Flywheel Axle	1
34	Woodruff Key	1
35	Flywheel Pulley	1
36	5/16" x 3/4" _Button Head Socket Bolt	5
37	Ø5/16" x 20 x 3.0T_Flat Washer	1
38	5/16" x 3/4" _Button Head Socket Bolt	6
39	M6 x 10L_Flat Phillips Head Screw	6
40	Belt	1
41	Drive Pulley	1
42	Crank Arm (L)	1
43	Crank Arm (R)	1
44	Crank Arm Dust Cap	2
45	Crank Axle	1
48	Ø5/16" x 16 x 1T_Flat Washer	4
49	5/16" x 1.5T_Split Washer	5
50	Transportation Wheel	2

Nr	Engelsk navn	Ant
53	Rubber Foot	4
54	3/8" x 7T_Nut	4
55	Stabilizer End Cap	4
56	End Cap, Eye Tube	2
57	Plastic Slide Insert, Eye Tube	2
58	Bottom End Cap, Eye Tube	2
59	Rear Stabilizer Cover	1
60	Chain Cover (Outer)	1
61	Chain Cover (Inner)	1
62	Flywheel Fender	1
63	Pulley Cover	1
64	6004_Bearing (SKF)	2
65	6203_Bearing	2
66	6004_Bearing (TMT)	2
67	Ø17_C Ring	1
68	Ø20_C Ring	3
69	1/4" x 3" _Hex Head Bolt	1
70	1/4" x 5T_Hex Head Bolt	1
71	1/4" x 5.5T_Nyloc Nut	1
72	3/8" x 2" _Flat Head Socket Bolt	2
73	Ø16.7 x 2.5T_Star Washer	1
74	Idler Axle	1
75	Idler Adjustment Carriage Bolt	1
76	Console Assembly (Optional)	1
77	Foam Stop, Handlebar Eye Tube	1
78	Ø5/16" x 23 x 2.0T_Flat Washer	1
79	3/8" x 19 x 1.5T_Flat Washer	2
80	M10 x P1.25 x 10T_Nut	2
81	3/8" x 3-1/2" _Carriage Bolt	4
82	3/8" x UNC16 x 12.5T_Cap Nut	4
83	3/8" x 23 x 1.5T_Curved Washer	4
85	14/15m/m_Wrench	1
86	M5_Combination M5 Allen Wrench & Phillips Head Screw	1
87	Drink Bottle (Optional)	1
88	5/16" x 5/8" _Button Head Socket Bolt	5
89	M5 x 10m/m_Socket Head Cap Screw	2
90	Ø5 x 10m/m_Tapping Screw	4
91	M5 x 10m/m_Phillips Head Screw	2
92	M5_Speed Nut Clip	2
93	M5 x 12m/m_Tapping Screw	9
94	Spring	1
96	Safety Sleeve	1
97	5/16" x 1" _Button Head Socket Bolt	1
98	Sleeve Bushing	1
99	3/8" x 3/4" _Button Head Socket Bolt	2
100	3/8" x 21 x 2T_Flat Washer	2
101	4 x 16L_Sheet Metal Screw	3

Nr	Engelsk navn	Ant
102	3.5 x 12L_Sheet Metal Screw	4
136	Rubber Pad(Ø17.5xØ23.5x0.3T)	1
138-1	Tablet Holder Adjustable Clip	1
138-2	Tablet Holder (Front)	1
140	Fixing Plate	1
141	Drink Bottle Holder(L)	1
142	Drink Bottle Holder(R)	1
143	5/16" x 15L_Button Head Socket Bolt	4
144	5/16" x 7T_Nylon Nut	4
145	13/14m/m_Wrench	1

VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE

Om det skulle oppstå problemer av noe slag, ber vi deg om å kontakte Mylna Service. Vi vil gjerne at du kontakter oss før du kontakter butikken slik at vi kan tilby deg best mulig hjelp.

Besøk vår hjemmeside www.mylناسport.no – her vil du finne informasjon om produktene, brukermanualer, ett kontaktskjema for å komme i kontakt med oss og mulighet for å bestille reservedeler. Ved å fylle ut kontaktskjema gir du oss den informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg så effektivt som mulig.